


### Matériaux




SlatWall panneaux

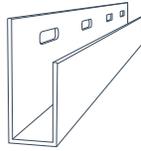

1/2" J Trim  
pour le bas



Top Cap  
pour le haut

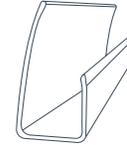

3/4" J Trim  
pour les côtés



Vis  
1-1/4 po à tête bombée  
ou cylindrique

Les quantités de matériaux varieront selon le projet.

### Outils nécessaires



Ruban à mesurer



Cisailles à tôles



Échelle



Détecteur de montant



Perceuse ou visseuse



Lunettes de sécurité



Niveau



Scie électrique




Masque


### Ce qu'il faut savoir avant de commencer

- On obtient une coupe optimale des panneaux avec une lame de maçonnerie ou une lame à dents fines installée dans le sens inverse. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des cisailles à tôles pour couper les moulures et évitez de fermer complètement les lames pendant la coupe.
- On doit fixer les panneaux aux montants en bois ou aux murs en maçonnerie tous les 16 po c/c pour supporter une charge totale de 75 lb par pied carré.
- Pour permettre une installation correcte et pour prévoir la expansion et la contraction, évitez de trop serrer les attaches et maintenez un espace de 1/4 po entre les extrémités des panneaux et les moulures adjacentes.


### Étape 1: Mesurer et marquer la zone d'installation

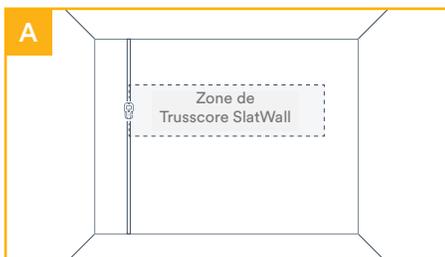

Chaque panneau doit commencer et finir sur un montant. Si la surface d'installation est une cloison sèche, localisez et marquez le premier et le dernier montant à l'aide d'un détecteur de montants.

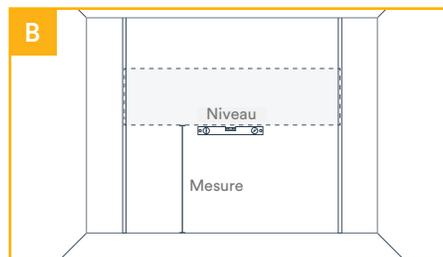


Mesurez à partir du sol. Marquez la hauteur souhaitée de la partie inférieure de la zone de panneaux SlatWall en traçant une ligne sur toute la largeur de l'installation à l'aide d'un niveau.

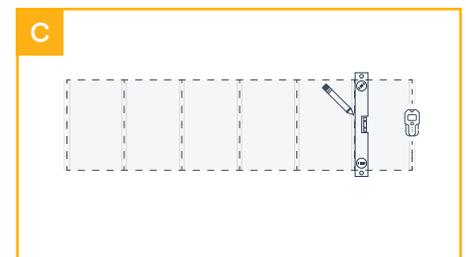


Pour les surfaces en cloison sèche, utilisez un détecteur de montants et un niveau pour localiser et marquer la longueur totale de chaque montant dans la zone d'installation en allant de haut en bas.

## Étape 2: Installer les moulures

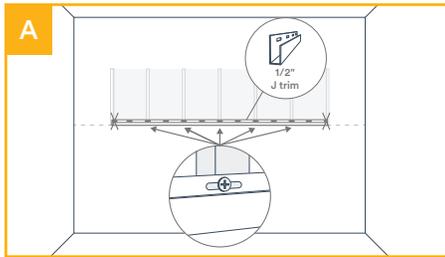

Au moyen de cisailles à tôles, coupez la moulure en 1/2" J Trim à la longueur horizontale. Alignez le bas de la moulure sur la marque de hauteur horizontale et fixez-la à chaque montant, à l'exception des montants aux deux extrémités.

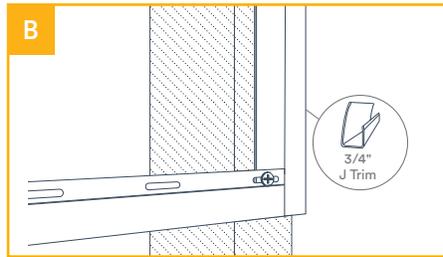


Coupez deux pièces de moulure en 3/4" J Trim à la longueur verticale. Placez la J Trim verticale sur la J Trim horizontale à l'endroit où elles se rejoignent, et vissez-la dans le montant à l'endroit où les deux rebords se chevauchent.




Assurez-vous que la J Trim verticale est droite à l'aide d'un niveau, puis fixez temporairement l'extrémité supérieure pour la maintenir en place. Faites de même pour l'autre J Trim verticale.


## Étape 3: Installer les panneaux

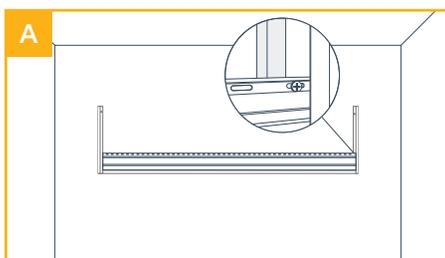

Insérez le premier panneau entre les J Trims verticales, et faites-le glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il repose dans la J Trim du bas. Vissez à travers la bride jusque dans chaque montant en laissant un espace d'au moins 1/16 po sous les têtes de vis. Aux deux extrémités, vissez à travers les brides chevauchées.

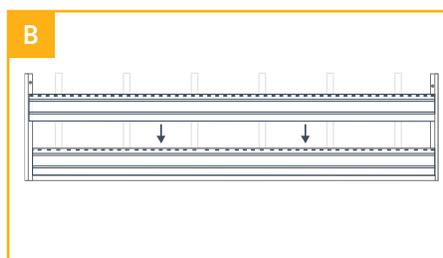


Insérez le panneau suivant dans les J Trim aux deux extrémités et faites-le glisser vers le bas jusqu'au panneau précédent.

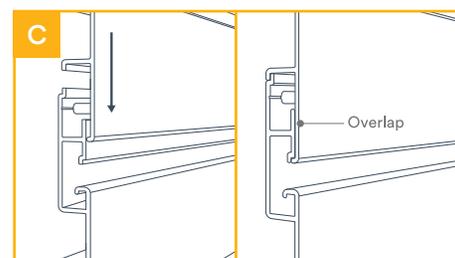


Raccordez solidement les deux panneaux en appliquant une légère pression jusqu'à ce qu'un "déclat" soit ressenti et entendu. L'emboîtement correct des panneaux est illustré ci-dessus.

## Étape 4: Installer la Top Cap

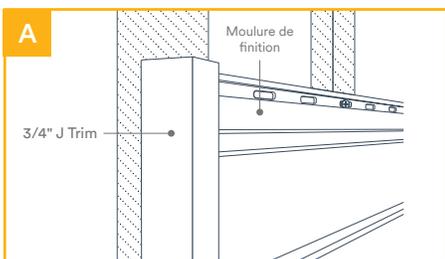

Installez la Top Cap sur le panneau SlatWall du haut pour terminer l'installation.

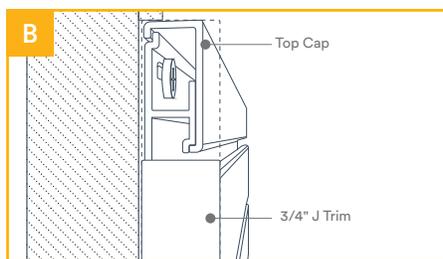

Coupez la Top Cap à la taille voulue. Placez la saillie arrière de la moulure dans la rainure du haut du panneau SlatWall, puis enclenchez la saillie inférieure sur le panneau. Les deux J Trims verticales doivent chevaucher la Top Cap aux deux extrémités.



**Et voilà, vous avez terminé!** Prenez du recul et admirez la beauté, la simplicité et les possibilités infinies de votre nouvelle installation de Trusscore SlatWall. Ajoutez n'importe quel accessoire standard de panneau rainuré de 3 po pour commencer à organiser votre espace.

### Vous voulez en savoir plus?

Pour obtenir des ressources supplémentaires, notamment des guides et des vidéos d'installation, des accessoires SlatWall, des informations sur la garantie et une foire aux questions, visitez [trusscore.com/slatwall](https://trusscore.com/slatwall)

Nous sommes là pour vous aider. Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez [hello@trusscore.com](mailto:hello@trusscore.com) | call 1-888-418-4679 | [trusscore.com/slatwall](https://trusscore.com/slatwall)