


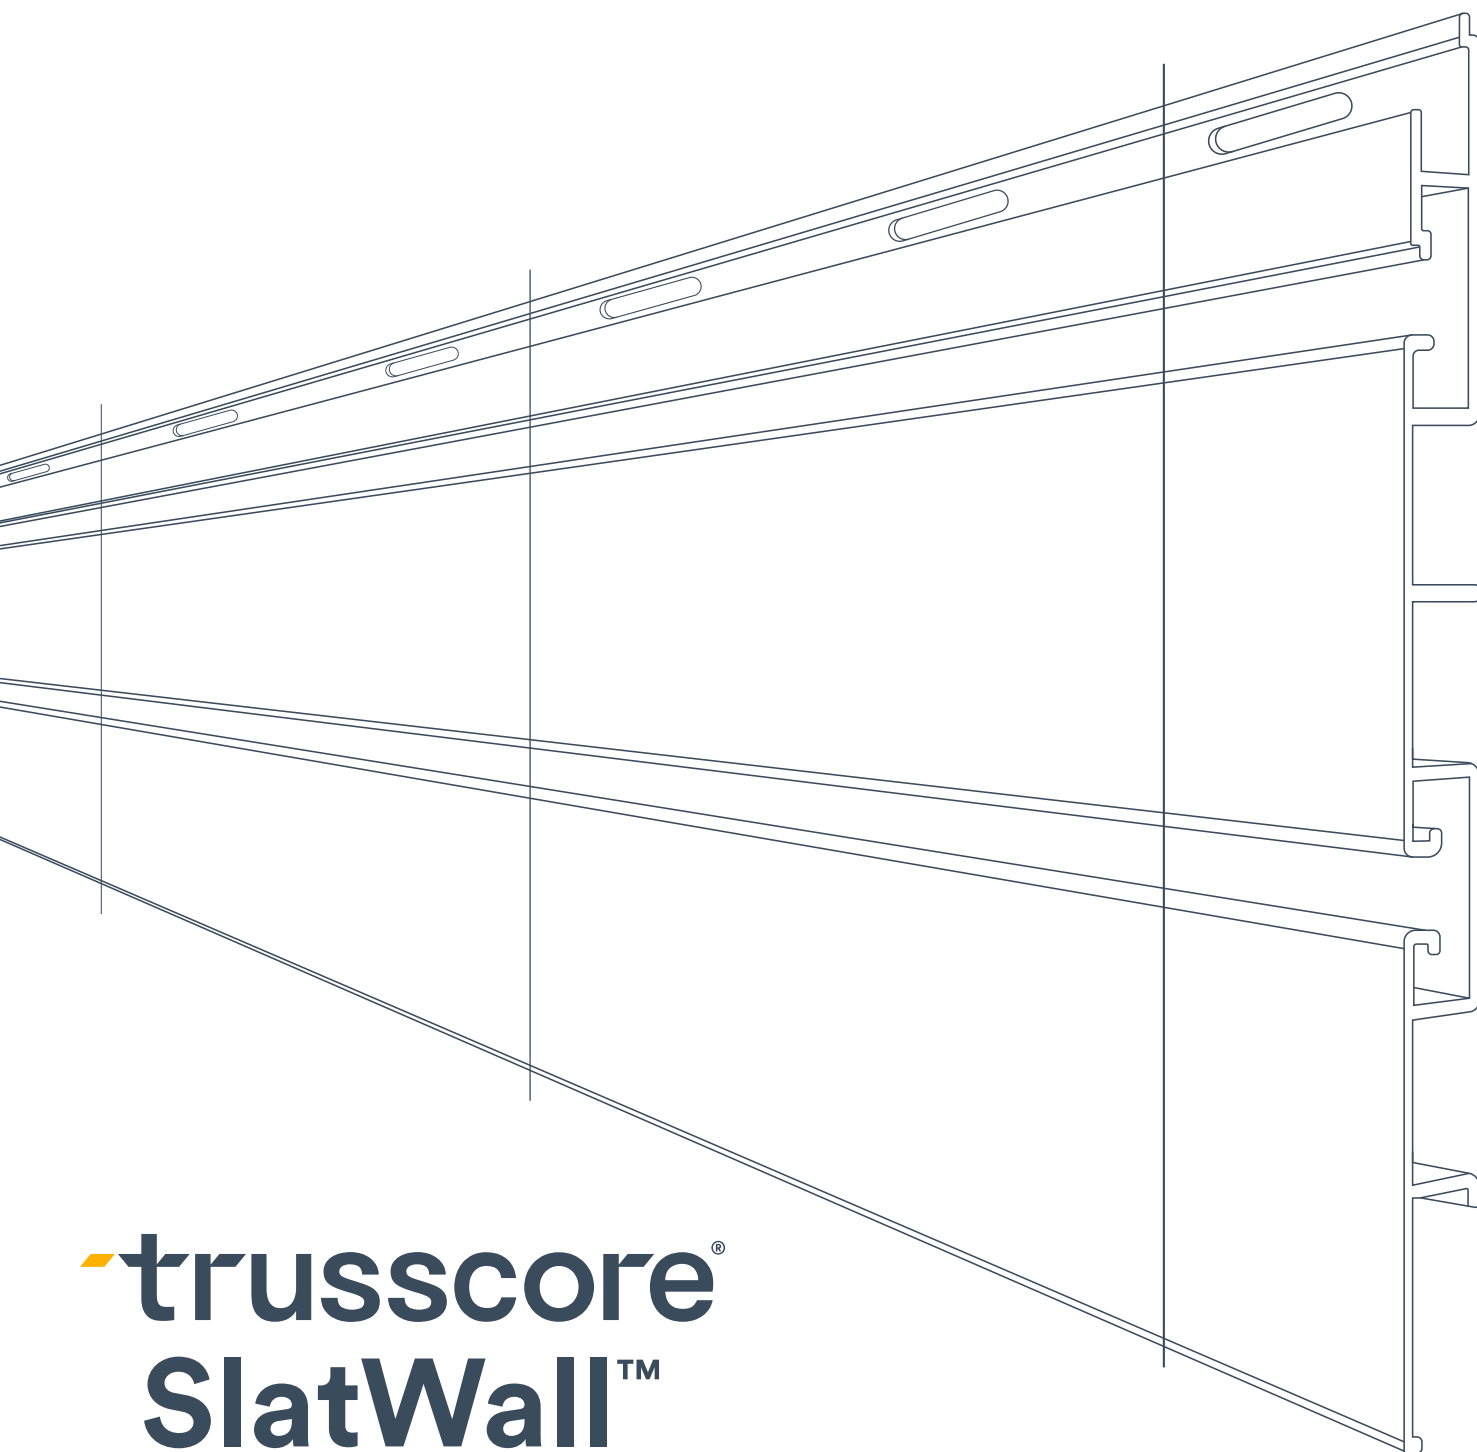

**trusscore<sup>®</sup>**  
**SlatWall<sup>™</sup>**  
**Guía de instalación**

Para usar con las Molduras 'Snap-In' de Trusscore

# Trusscore® SlatWall™

Trusscore SlatWall es una solución de almacenamiento de pared de alta resistencia diseñada para organizar su hogar, oficina o espacio de trabajo.

Trusscore SlatWall es fácil de instalar y permite que cualquier persona mejore rápidamente la apariencia y la función de cualquier espacio. Trusscore SlatWall agrega capacidad de almacenamiento y una organización de alto funcionamiento, y es el complemento perfecto para Trusscore Wall&CeilingBoard.

## Contenido

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Garantía</a>                                                              | 2  |
| <a href="#">Materiales necesarios</a>                                                 | 3  |
| <a href="#">Herramientas necesarias</a>                                               | 4  |
| <a href="#">Recomendaciones generales</a>                                             | 4  |
| <a href="#">Corte</a>                                                                 | 4  |
| <a href="#">Recortes</a>                                                              | 4  |
| <a href="#">Fijación</a>                                                              | 5  |
| <a href="#">Tornillos recomendados</a>                                                | 5  |
| <a href="#">Consejos de fijación</a>                                                  | 6  |
| <a href="#">Espaciado de los paneles</a>                                              | 6  |
| <a href="#">Molduras</a>                                                              | 6  |
| <a href="#">Uso de sellador de silicona</a>                                           | 6  |
| <a href="#">Calor radiante</a>                                                        | 6  |
| <a href="#">Planificación y preparación</a>                                           | 7  |
| <a href="#">Aclimatación del producto</a>                                             | 7  |
| <a href="#">Planificación de la instalación</a>                                       | 7  |
| <a href="#">Preparación de la superficie</a>                                          | 8  |
| <a href="#">Guía de instalación</a>                                                   | 8  |
| <a href="#">Instalación de Trusscore SlatWall con Trusscore Wall&amp;CeilingBoard</a> | 8  |
| <a href="#">Conexión inferior</a>                                                     | 10 |
| <a href="#">Transición entre Trusscore SlatWall y Trusscore Wall&amp;CeilingBoard</a> | 10 |
| <a href="#">Instalación de los paneles Trusscore SlatWall restantes</a>               | 11 |
| <a href="#">Conexión lateral</a>                                                      | 12 |
| <a href="#">Transición entre Trusscore SlatWall y Trusscore Wall&amp;CeilingBoard</a> | 12 |
| <a href="#">Instalación de SlatWall en la esquina de una habitación</a>               | 13 |
| <a href="#">Conexión superior</a>                                                     | 14 |
| <a href="#">Instalación de Trusscore SlatWall por sí solo</a>                         | 15 |
| <a href="#">Limpieza</a>                                                              | 17 |
| <a href="#">Especificaciones</a>                                                      | 18 |
| <a href="#">Dimensiones de las molduras</a>                                           | 19 |
| <a href="#">Descargo de responsabilidad</a>                                           | 19 |

## ¡Felicitaciones por su decisión de usar Trusscore SlatWall!




Ha dado oficialmente el primer paso hacia el espacio organizado que siempre ha soñado. Si es la primera vez que instala productos Trusscore, o incluso si tiene mucha experiencia en la instalación de Trusscore, asegúrese de familiarizarse con esta guía. Está llena de consejos, sugerencias para ahorrar tiempo y algunas tareas imprescindibles que harán que su instalación sea exitosa.

Comencemos.

### Materiales necesarios

Antes de comenzar cualquier proyecto, es importante tener los materiales correctos en el lugar. En la tabla a continuación, le facilitamos verificar que tenga los tipos de material que necesita para dos de las configuraciones de instalación de Trusscore SlatWall más comunes.

 Las cantidades de material asociadas con los artículos de la tabla a continuación se determinan según el alcance, el tamaño y los detalles de su proyecto.
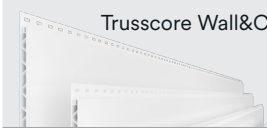
| Material                                                                                                        | SlatWall + Wall&CeilingBoard<br>Instalación integrada | Solo SlatWall<br>Instalación                   | Detalles                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Trusscore SlatWall          | ✓                                                     | ✓                                              |                                                                                                                                                             |
|  Trusscore Wall&CeilingBoard | ✓                                                     | ✗                                              | Consulte la <a href="#">Guía de instalación de Trusscore Wall&amp;CeilingBoard</a> para obtener instrucciones detalladas                                    |
|  Base universal              | ✓                                                     | ✓                                              | Se combina con cada moldura 'snap-in' en un sistema de dos piezas para una instalación rápida, fácil y versátil                                             |
|  Moldura en H 'Snap-In'      | ✓                                                     | Opcional según la configuración de instalación | Al instalar con paneles Wall&CeilingBoard horizontales integrados, no se requiere una moldura en H 'Snap-In' en la parte superior de la sección de SlatWall |
|  Moldura en J 'Snap-In'      | ✓                                                     | ✓                                              |                                                                                                                                                             |
|  Capuchón superior           | ✗                                                     | ✓                                              |                                                                                                                                                             |
|  Tornillos                   | ✓                                                     | ✓                                              | Consulte la <a href="#">sección Fijación</a> a continuación para más detalles                                                                               |

 Si sus piezas de moldura se ven diferentes a las que se muestran en la tabla anterior, [haga clic aquí](#) para obtener instrucciones de instalación alternativas.



Para obtener más información sobre la garantía del producto, visite [trusscore.com/warranty](https://trusscore.com/warranty)

## Lo que necesita

### Herramientas necesarias



Cinta métrica



Tijeras de hojalatero



Escalera



Detector de montantes



Taladro o atornillador eléctrico



Lentes de seguridad



Nivel



Sierra eléctrica




Mascarilla

## Recomendaciones generales

### Corte

Como método simple para eliminar grietas o astillas en Trusscore SlatWall, utilice una hoja de sierra diseñada para cortar productos de vinilo. Como alternativa, se recomienda instalar hojas de sierra estándar en la dirección inversa. [\[Ver cómo\]](#) Para obtener mejores resultados, se deben evitar las hojas de dientes gruesos. Como opción adicional, se pueden utilizar hojas para hormigón o mampostería. Para todas las hojas, aplique una presión uniforme y suave sobre el producto al completar el corte. [\[Ver cómo\]](#)

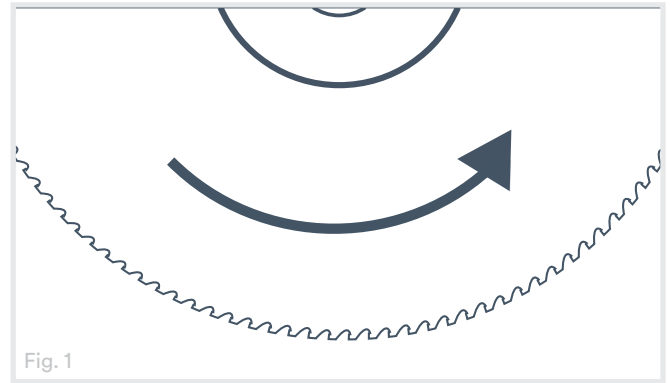

**PRECAUCIÓN:** El uso de una cuchilla instalada en dirección inversa sobre materiales que no sean productos Trusscore podría ser peligroso.

A continuación se muestran algunos ejemplos de cuchillas ampliamente disponibles que recomendamos.

| Descripción                                                                                 | Número de producto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| IRWIN Marathon 7-1/4" - 120T hoja de sierra circular con cable para revestimiento de vinilo | 11830              |
| Dewalt 12" - 80T hoja de sierra de precisión para acabado                                   | DW3232PT           |
| AvantiPro 12" - 80T hoja de sierra de acabado fino                                          | P128080PP          |
| Dewalt 6-1/2" - 90T hoja de sierra para construcción                                        | DW9153             |
| Makita 7-1/2" - 40T hoja de sierra con punta de carburo                                     | A-90629            |
| Makita 6-1/2" - 44T hoja de sierra de corte transversal fino con punta de carburo           | A-98360            |
| Diablo 7-1/4" - 60T hoja de sierra con punta de carburo y acabado ultrafino                 | D0760              |

En climas fríos, mueva la sierra lentamente a través del material para evitar que se astille o agriete. Realizar un corte de prueba le permitirá confirmar el rendimiento de su herramienta de corte sin afectar su proyecto.

### Recortes

Si se requieren agujeros para objetos como cajas eléctricas, luces, grifos, etc., se recomienda utilizar una sierra de calar, una sierra oscilante o una sierra de corona para cortar la forma. Recorte cuadrado: [\[Ver cómo\]](#) Recorte redondo: [\[Ver cómo\]](#). A continuación le presentamos algunas opciones ampliamente disponibles que recomendamos.

A continuación le presentamos algunas opciones ampliamente disponibles que recomendamos.

| Descripción                                                           | Número de producto |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hoja de sierra de calar fina Bosch Basic for Metal con 17-24 TPI      | T118A              |
| Hoja de sierra de calar bimetálica de uso general Diablo con 5/10 TPI | DJT345XF           |
| Hoja de sierra de calar Dewalt HCS Clean Cut (madera) con 10 TPI      | DW3760H            |
| Milwaukee 3" de diámetro, hoja de sierra de corona Hole Dozer con eje | 49-56-9670         |
| Milwaukee hoja de sierra oscilante de ajuste universal                | 48-90-1231         |

Los recortes cuadrados deben realizarse siguiendo los pasos a continuación.

1. Mida la ubicación de la abertura en la pared
2. Marque el perímetro de la abertura en el panel
3. Perfore un orificio de 1/2" en la esquina de la abertura requerida

Inserte la cuchilla en el orificio y proceda a cortar siguiendo las líneas marcadas.

Si realiza este corte después de haber instalado el panel, asegúrese de que el espacio detrás del área a cortar esté libre de obstrucciones, cables eléctricos, tuberías o cualquier otro objeto.


### Corte de las molduras

Las tijeras de hojalatero son la herramienta más segura y fácil de usar para cortar la moldura en J 'Snap-In'. Se recomienda medir y marcar las líneas de corte primero en la moldura y la base universal completamente ensambladas, luego desensamblar y cortar cada pieza por separado con tijeras de hojalatero.

Se recomienda una sierra circular de mano o una sierra de inglete para cortar la moldura en H 'Snap-In'. Con una sierra, no es necesario desensamblar la moldura de la base universal antes de cortar.

### Fijación

Trusscore SlatWall está diseñado para instalarse con tornillos. Utilice tornillos resistentes a la corrosión de calibre n.º 8/n.º 10 con una cabeza plana de perfil bajo (es decir, cabeza tipo truss, tipo panqueque, redonda o de arandela, para gabinete y otros tornillos de perfil bajo) y un diámetro de cabeza mínimo de 3/8".

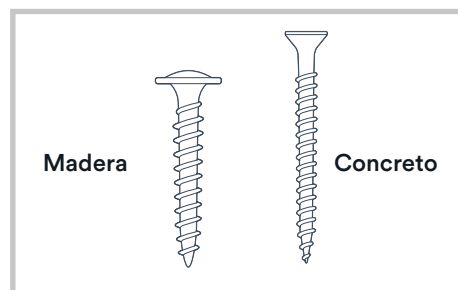




| Conjunto de pared          | Tornillo recomendado                                                                                                               | Longitud del tornillo |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Montante de madera         | n.º 8/n.º 10 tornillos de cabeza tipo truss, tipo panqueque, redonda o de arandela, para gabinete y otros tornillos de perfil bajo | 1-1/4"                |
| Tabla roca                 |                                                                                                                                    | 1-3/4" a 2"           |
| Tiras de enrase/listones   |                                                                                                                                    | 2-1/2"                |
| Yeso                       |                                                                                                                                    | 2" a 2-1/2"           |
| Concreto                   | 3/16" Tapcon de cabeza plana                                                                                                       | 1-1/4"                |
| Montantes de metal o acero | Autorroscantes n.º 8/n.º 10 de perfil bajo (como se indica arriba)                                                                 | 1-1/4"                |

⚠ Para ambientes altamente corrosivos o húmedos, recomendamos el uso de tornillos de acero inoxidable

⚠ No seguir las instrucciones de fijación puede dañar el panel o anular la garantía

## Consejos de fijación

- **No apriete demasiado los tornillos. Si los tornillos están demasiado apretados, los paneles SlatWall consecutivos pueden volverse difíciles de encajar**
- Los paneles Trusscore SlatWall solo deben instalarse horizontalmente
- Antes de fijar un panel, asegúrese de que el panel haya logrado una conexión de encaje adecuada con el panel instalado anteriormente a lo largo de toda su longitud
- Deje un mínimo de 1/16" (aproximadamente el grosor de una moneda de diez centavos) entre la parte posterior de la cabeza del tornillo y la pestaña de fijación (Fig. 2)
- Fije siempre en el centro de las ranuras de la pestaña de fijación. Fijar en el extremo de las ranuras puede hacer que los paneles se deformen o distorsionen (Fig. 3)
- Los tornillos deben instalarse rectos y nivelados para permitir el movimiento (Fig. 4)
- Todos los paneles deben poder deslizarse libremente después de la fijación para permitir la expansión y contracción
- Los tornillos deben penetrar un mínimo de 1" en un soporte sólido
- SlatWall debe fijarse cada 16" de centro a centro para soportar la carga completa de 75 libras por pie cuadrado

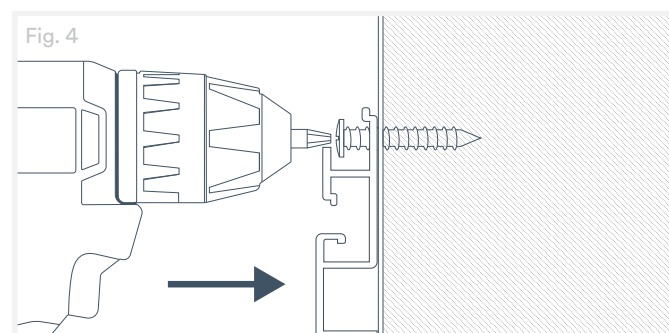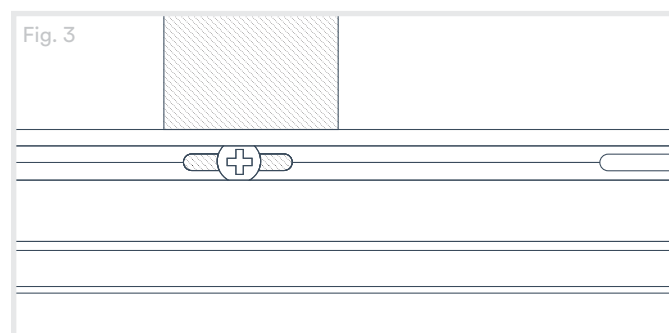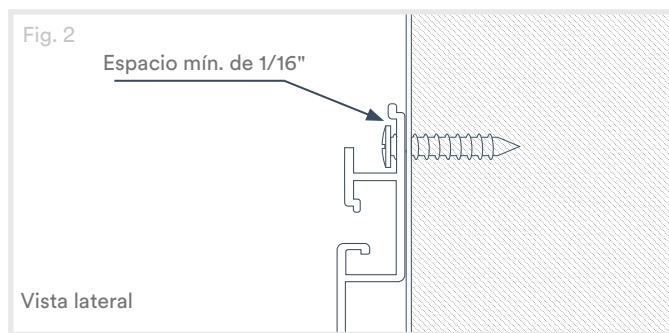

## Espaciado de los paneles

Se debe mantener un mínimo de 1/4" de espacio entre ambos extremos de cada panel y cualquier moldura o panel adyacente para permitir la expansión y contracción del producto.

## Molduras

- Se deben usar tornillos para fijar la base universal de las molduras 'snap-in' cada 24" o en cada montante cuando sea posible
- Si un área requiere más de 10' de moldura continua, las molduras deben cortarse en escuadra y unirse firmemente a tope con sellador de silicona aplicado donde se encuentran los dos extremos
- Para crear una esquina hermética en las aberturas de puertas y ventanas, inserte un pequeño cordón de silicona en la abertura del canal de las piezas de moldura antes de instalar los paneles

## Uso de sellador de silicona

Recomendamos utilizar un sellador de silicona para sellar todas las esquinas, alrededor de todos los accesorios y para reparar pequeños orificios. La mejor manera de seleccionar una silicona del color correspondiente es comparar una muestra de Trusscore con el color que se muestra físicamente en el tubo de silicona en la tienda, ya que los colores y las marcas varían según la región.

## Calor radiante

Todas las fuentes de calor radiante deben estar protegidas y ubicadas con un mínimo de 24" de espacio entre una unidad de calefacción y Trusscore SlatWall. Consulte al fabricante de cualquier calefactor para obtener más pautas sobre la protección y los espacios necesarios antes de instalar la unidad.

# Planificación y preparación

## Aclimatación del producto



Antes de la instalación, Trusscore SlatWall debe colocarse en el entorno donde se instalará durante un mínimo de 24 horas. Esto minimizará la cantidad de expansión o contracción que pueda ocurrir después de instalar el producto y garantizará la mejor calidad de instalación posible.

Asegúrese de aflojar o retirar cualquier material de embalaje que pueda obstaculizar el producto mientras se aclimata [\[Ver cómo\]](#).

## Planificación de la instalación

Al planificar la instalación de Trusscore SlatWall, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones clave.

- Trusscore SlatWall requiere una estructura sólida (por ejemplo, montantes de madera o paredes de mampostería) para soportar el peso de los paneles y de cualquier cosa que decida colgar de ellos. Asegúrese de que la estructura sobre la que se instalará Trusscore SlatWall sea resistente y estable para soportar el sistema durante toda su vida útil
- En general, se debe tener en cuenta que los paneles SlatWall se superponen entre sí cuando están instalados. La altura total de un panel SlatWall es de 7-1/8", y la cara expuesta de cada panel después de la instalación es de 5-7/8"
- Al hacer la transición de Trusscore Wall&CeilingBoard a Trusscore SlatWall, el panel SlatWall más bajo se superpondrá al panel Wall&CeilingBoard aproximadamente 1-1/4". Tener en cuenta esta superposición es clave para planificar con precisión la altura de su instalación de SlatWall. La superposición aplica tanto a las orientaciones de instalación horizontal (Fig. 5) como vertical (Fig. 6) de Wall&CeilingBoard

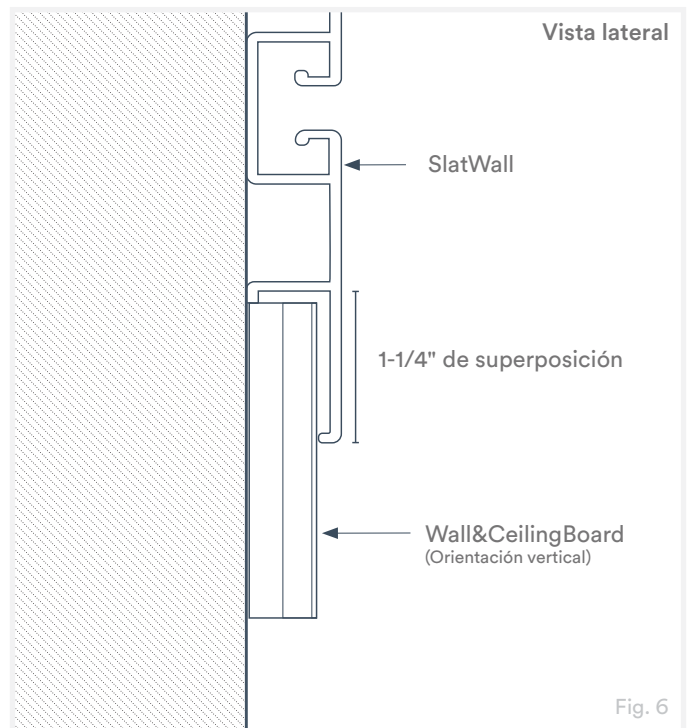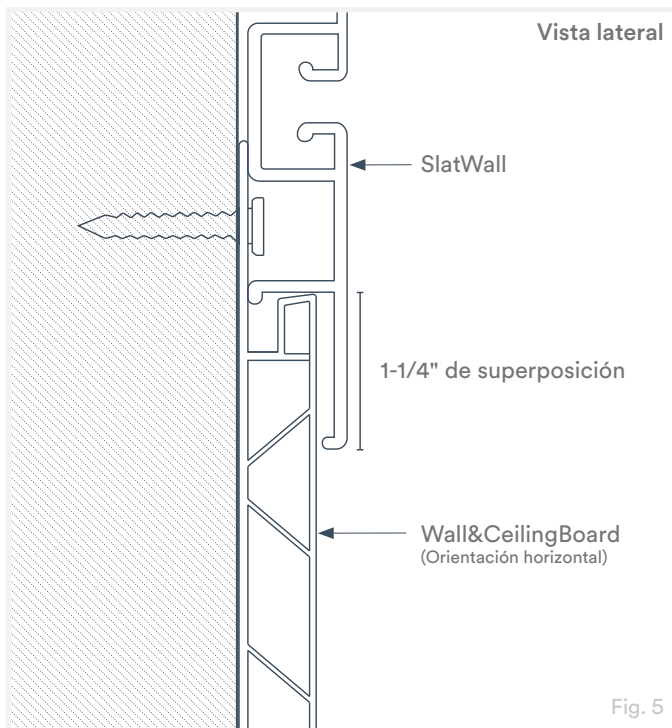

Cuando use una moldura de capuchón superior para completar la parte superior del área de instalación de SlatWall, asegúrese de que haya un espacio mínimo de 1/2" entre la parte superior de su panel SlatWall final y cualquier superficie adyacente, como un techo.


## Preparación de la superficie

- Revise que las superficies estén rectas e instale tiras de enrase o listones donde sea necesario
- Asegúrese de que todo el aislamiento y las barreras de vapor estén instalados según el código de construcción local antes de instalar Trusscore SlatWall
- Para mayor soporte y cobertura alrededor de todas las aberturas de puertas y ventanas y para sostener correctamente las molduras, instale bloques de madera (trozos cortos de madera) entre los montantes donde sea necesario
- Los paneles SlatWall deben comenzar fijados a un montante y terminar fijados a un montante. Los montantes no deben estar separados más de 16" de centro a centro para soportar la capacidad de carga total de Trusscore SlatWall (75 libras por pie cuadrado). Si SlatWall se instalará sobre tabla roca u otro material fijado a los montantes, debe localizar y marcar cada montante con un detector de montantes antes de comenzar la instalación
- Antes de la instalación de Trusscore SlatWall, se recomienda que el edificio esté totalmente cerrado, que el equipo de calefacción o refrigeración esté en funcionamiento y que se haya eliminado la humedad residual de la construcción del espacio de trabajo

## Guía de instalación

### Instalación de Trusscore SlatWall con Trusscore Wall&CeilingBoard

Trusscore SlatWall se integra perfectamente con Trusscore Wall&CeilingBoard. Esta sección le guiará a través del proceso de instalación para integrar los dos productos en su proyecto.


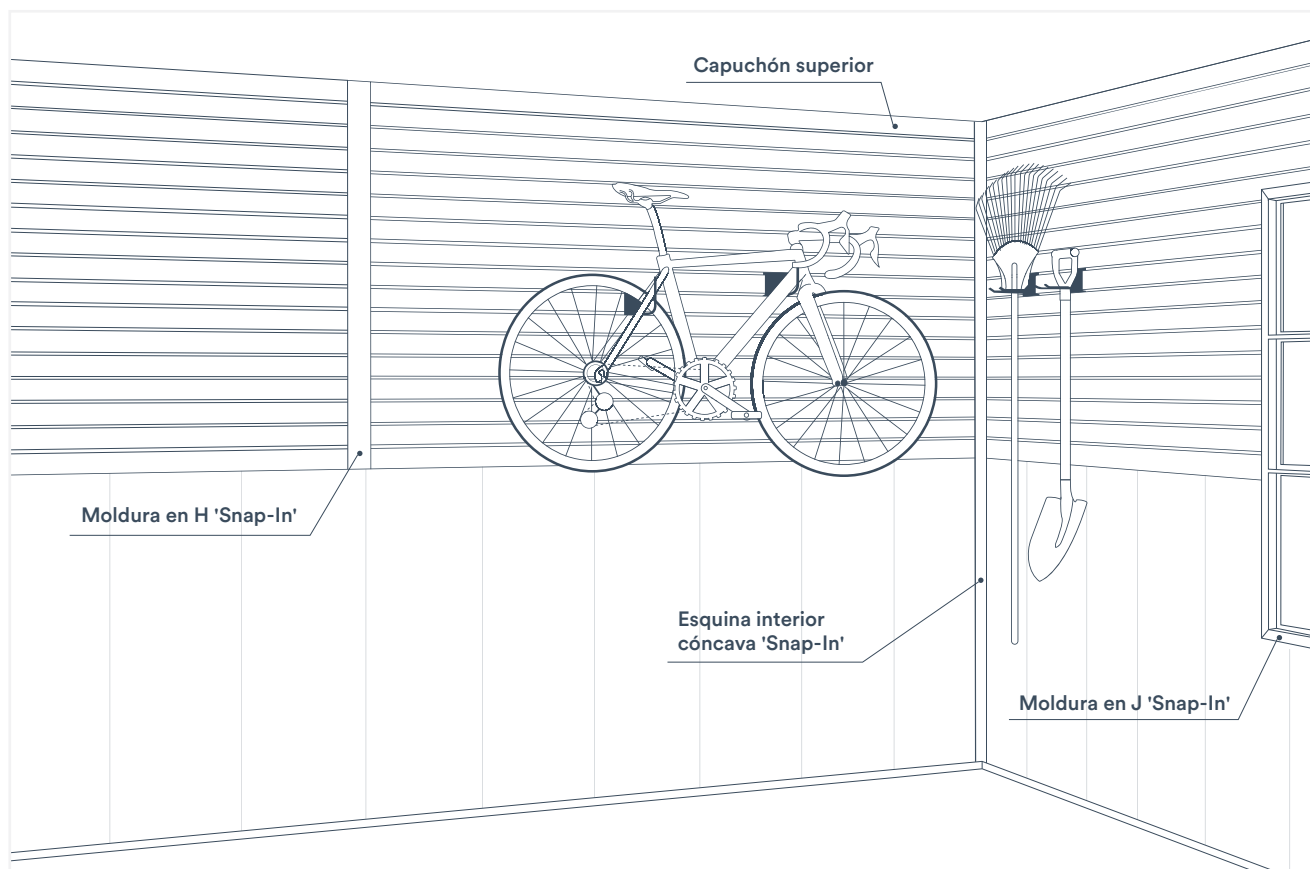




Planificar y preparar el espacio de instalación deseado son los primeros pasos necesarios. Consulte la sección [Planificación y preparación](#) de esta guía de instalación.

Establezca la ubicación y la disposición del área de instalación de Trusscore SlatWall.

1. Consulte la imagen a continuación para conocer la disposición de instalación recomendada (Fig. 7) y las medidas de espaciado adecuadas (Fig. 8). Los paneles SlatWall deben comenzar y terminar en las ubicaciones de los montantes. Identifique las ubicaciones de los montantes y deje espacio suficiente entre los paneles Wall&CeilingBoard, los paneles SlatWall y la base universal de la moldura en H 'Snap-In', que hace la transición entre ambos. El espaciado sugerido es el mismo para las orientaciones de instalación horizontal y vertical de Trusscore Wall&CeilingBoard.

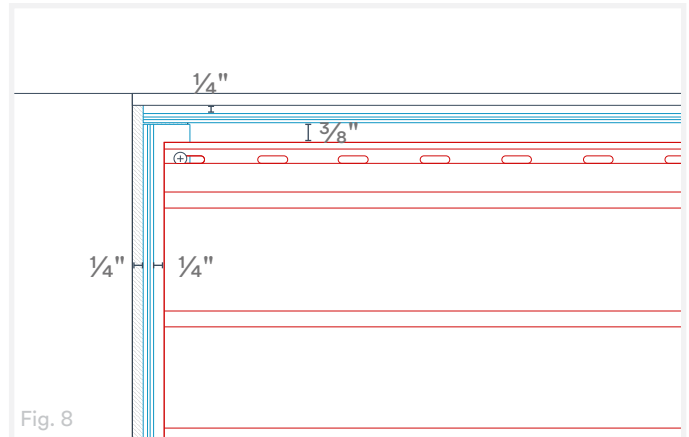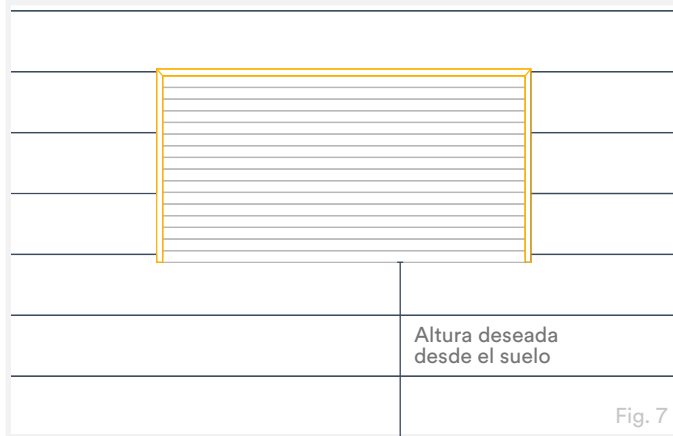



■ Trusscore Wall&CeilingBoard

■ Trusscore SlatWall

■ Moldura en H 'Snap-In'


■ Base universal

2. Dentro del área de instalación de SlatWall, localice y marque cada montante de la pared con un detector de montantes (Fig. 9). Use un nivel y un lápiz para marcar cada montante desde la parte superior hasta la inferior del área de instalación, asegurándose de que cada línea quede a plomo (Fig. 10).

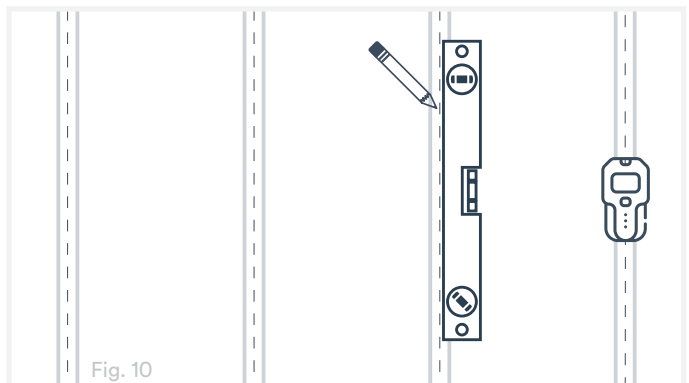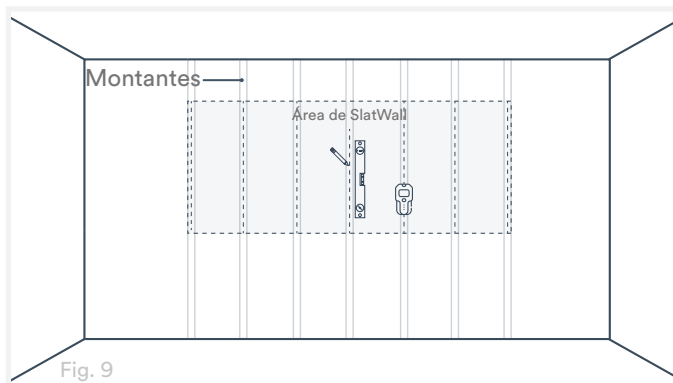

**!** Cada panel SlatWall debe fijarse a los montantes cada 16" de centro a centro como mínimo para soportar hasta 75 libras por pie cuadrado. Si los intervalos entre montantes son mayores de 16", puede ser necesario instalar bloques entre los montantes para brindar suficiente soporte a los paneles SlatWall, las molduras y cualquier panel Trusscore Wall&CeilingBoard adyacente, si corresponde.

3. Dentro del área de instalación de SlatWall, determine dónde estarán los extremos de los paneles SlatWall e instale una base universal en cada una de esas ubicaciones de montantes. Asegúrese de que la pestaña de fijación quede al ras del borde del montante, de modo que el canal de dientes quede centrado en el montante. Consulte la sección [Conexión lateral](#) para más detalles (Fig. 11). Instale una base universal a lo largo de toda la longitud del área de instalación de SlatWall. Consulte la sección [Conexión superior](#) para más detalles (Fig. 11).

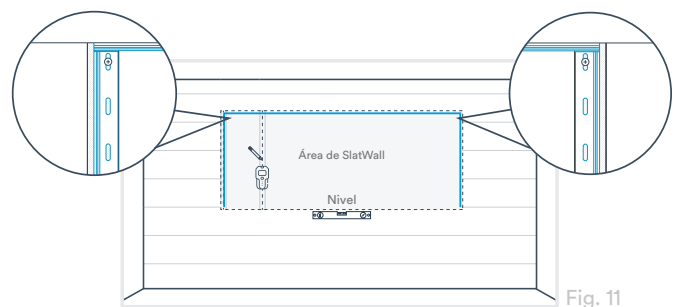

4. Instale sus paneles Trusscore Wall&CeilingBoard, dejando una abertura para la instalación de SlatWall según la guía de espaciado proporcionada en el Paso 1 (Fig. 8).



Para obtener instrucciones de instalación detalladas y más información sobre la instalación de Trusscore Wall&CeilingBoard, consulte nuestra [Guía de instalación de Trusscore Wall&CeilingBoard](#).

## Conexión inferior

### Transición entre Trusscore SlatWall y Trusscore Wall&CeilingBoard

1. Trusscore SlatWall está diseñado para instalarse fácilmente justo encima de los paneles Trusscore Wall&CeilingBoard orientados vertical y horizontalmente. [\[Ver cómo\]](#)


Al instalar los paneles SlatWall en una instalación vertical de Wall&CeilingBoard, apoye el borde inferior de la parte trasera del panel SlatWall directamente sobre el panel Wall&CeilingBoard que está debajo (Fig. 12 y 13). Una vez colocado, use un nivel para asegurarse de que quede horizontalmente nivelado antes de fijar.

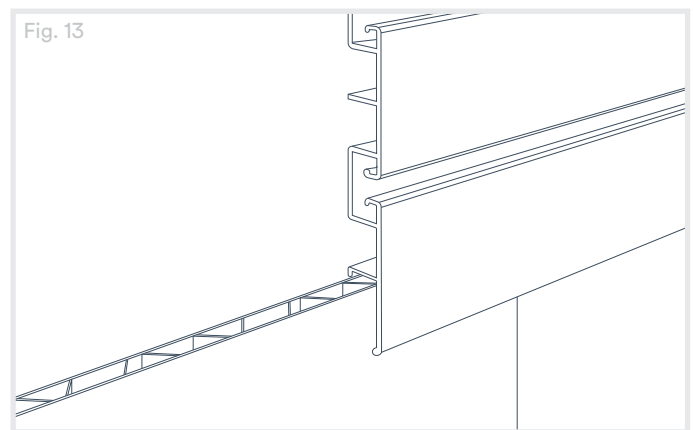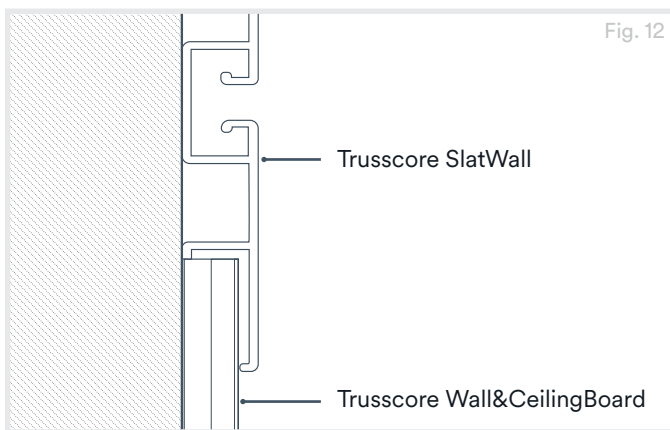

Al instalar los paneles SlatWall en una instalación horizontal de Wall&CeilingBoard, existen dos configuraciones de instalación posibles según la altura prevista del panel SlatWall inferior desde el suelo.

a. La distancia desde el piso hasta la parte inferior del primer panel SlatWall es un múltiplo exacto de 16" (el ancho de la cara expuesta de los paneles Wall&CeilingBoard). La conexión resultante entre SlatWall y Wall&CeilingBoard se muestra a continuación (Fig. 14).

b. Si la distancia deseada desde el piso hasta la parte inferior del primer panel SlatWall no es un múltiplo exacto de 16", el panel Wall&CeilingBoard más cercano al piso debe recortarse a un ancho adecuado para lograr la altura de SlatWall deseada (Fig. 15). La conexión resultante entre SlatWall y Wall&CeilingBoard se muestra a continuación.

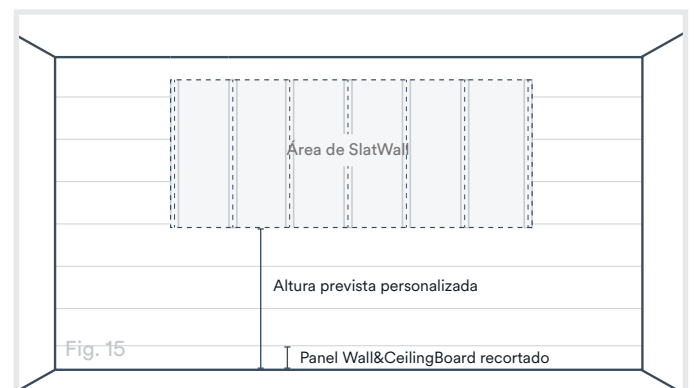

Consulte la [Guía de instalación de Trusscore Wall&CeilingBoard](#) para obtener más instrucciones sobre cómo recortar los paneles Wall&CeilingBoard.

2. Antes de instalar el primer panel (inferior) de SlatWall, use un nivel para asegurarse de que quede horizontalmente nivelado antes de fijar.
3. Si la instalación se realiza en un espacio con mucho movimiento de aire, coloque un cordón de silicona dentro del borde inferior del panel SlatWall donde se une con el panel o paneles Wall&CeilingBoard (Fig. 16). Esto garantiza que el panel permanezca fijo en su lugar. Este paso es opcional.
4. Fije el panel SlatWall a la pared a través de la pestaña de fijación y en cada montante disponible.

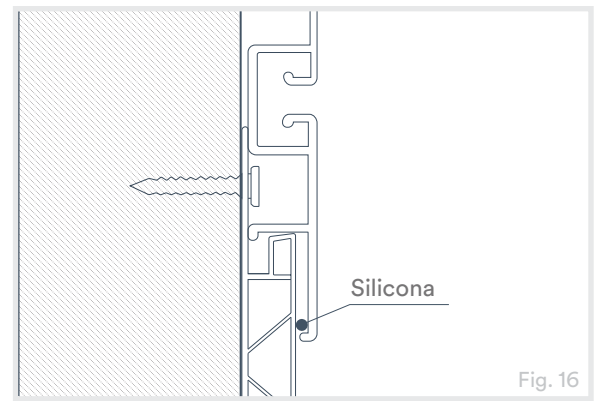


Fig. 16



No apriete demasiado los tornillos ya que esto interrumpirá la instalación de los paneles posteriores.

### Instalación de los paneles Trusscore SlatWall restantes

Comenzando desde abajo, proceda con la instalación de los paneles SlatWall restantes.

1. Coloque un panel sobre el panel instalado anteriormente, alineando los extremos de ambos paneles (Fig. 17).
2. Empezando por un extremo y avanzando hacia el otro, aplique una suave presión hacia abajo (hacia el piso) para encajar el panel con el panel instalado anteriormente debajo. Sentirá y oirá un "chasquido" cuando los paneles se hayan encajado correctamente (Fig. 18).
3. Fije el panel que acaba de colocar perforando un tornillo a través de las pestañas ranuradas de fijación en cada uno de los montantes que marcó en un paso anterior.
4. Repita los pasos 1-3 anteriores para todos los paneles restantes.

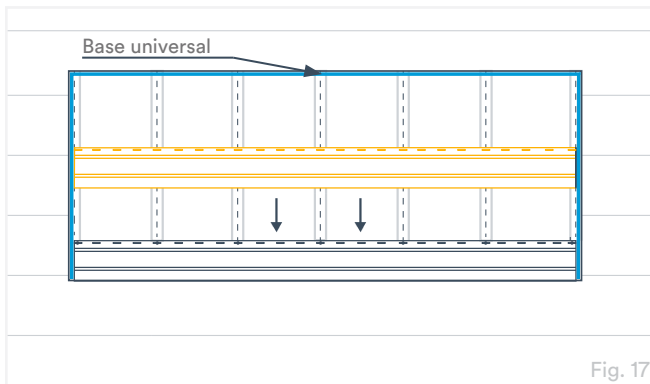


Fig. 17

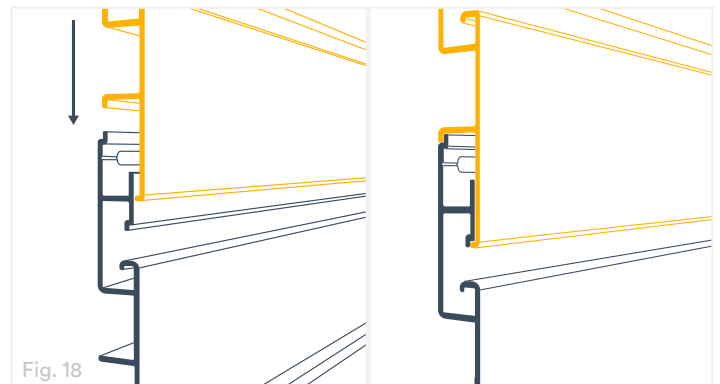


Fig. 18






## Conexión lateral

### Transición entre Trusscore SlatWall y Trusscore Wall&CeilingBoard



Una **moldura en H 'Snap-In'** acomoda la transición entre los extremos de los paneles SlatWall y cualquier panel Trusscore Wall&CeilingBoard adyacente.

Una moldura en H 'Snap-In' tiene dos componentes:

- Moldura en H 'Snap-In'
- Base universal

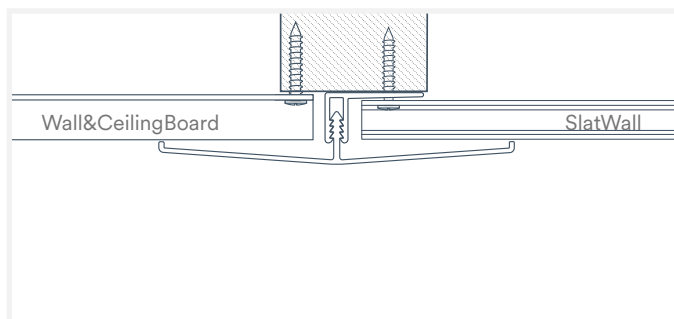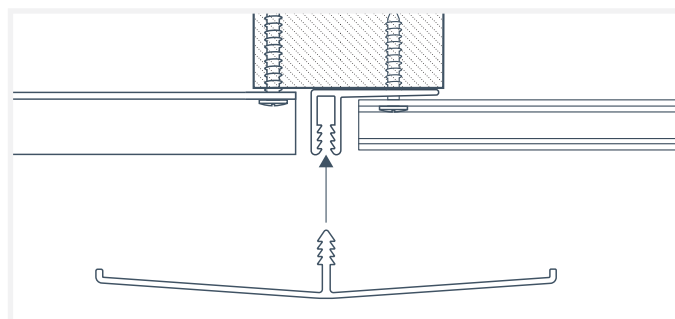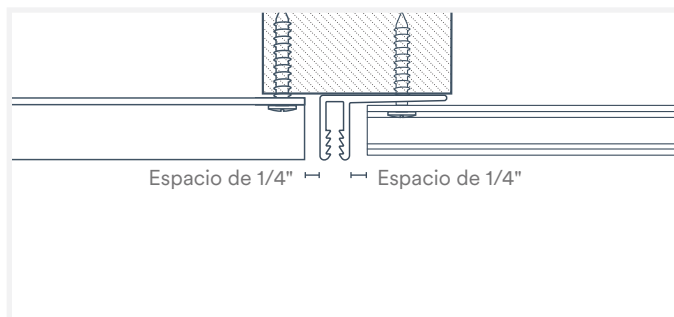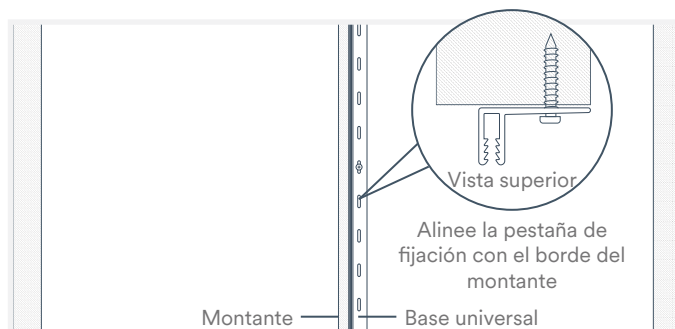
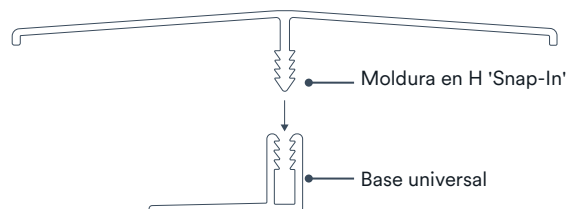


1. Coloque la moldura en H 'Snap-In' en el área de instalación y haga una marca donde se encuentra con el borde inferior del panel SlatWall más bajo. Corte la moldura en H 'Snap-In' en escuadra en esta marca.
2. En el lado con los dientes, mida y marque 1-1/4" hacia adentro desde el borde inferior (extremo) de la moldura en H 'Snap-In'. En la marca, haga un corte vertical en ambos separadores ranurados con tijeras de hojalatero o una multiherramienta oscilante (Fig. 19).
3. Con la punta de las tijeras de hojalatero o la multiherramienta oscilante, retire el material de dientes restante entre el corte vertical y el borde inferior (extremo) de la moldura (Fig. 20). El material restante debe ser lo suficientemente pequeño como para permitir que la moldura en H 'Snap-In' quede al ras sobre el panel Trusscore Wall&CeilingBoard que está debajo, sin obstrucción.

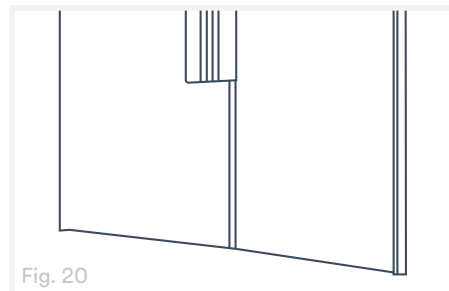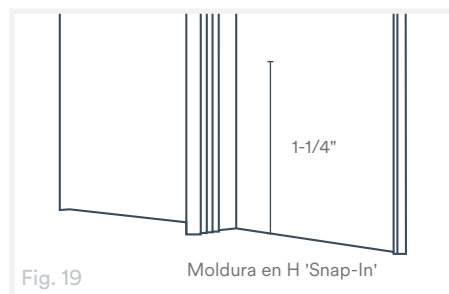


Instalación de SlatWall en la esquina de una habitación

Moldura en J 'Snap-In'

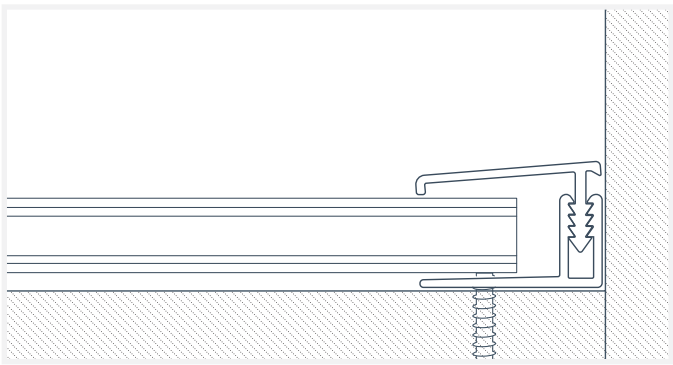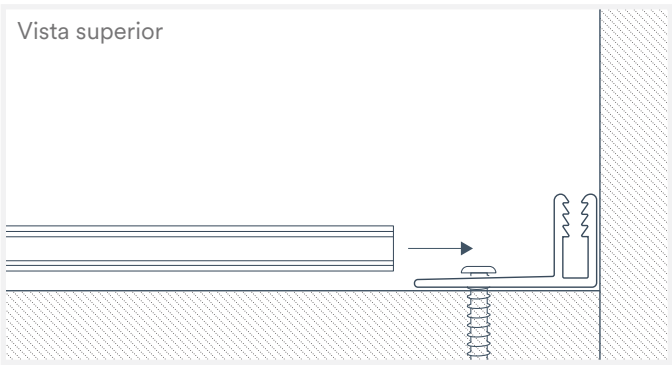

Esquina interior cóncava 'Snap-In'





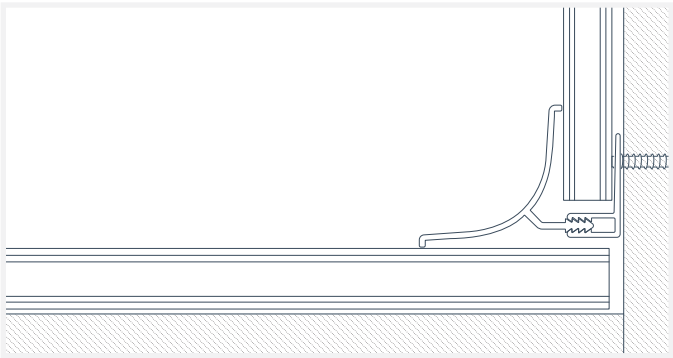


## Conexión superior



Una **moldura en H 'Snap-In'** acomoda la transición entre la parte superior de los paneles SlatWall y cualquier panel Trusscore Wall&CeilingBoard adyacente.

Una moldura en H 'Snap-In' tiene dos componentes:

- Moldura en H 'Snap-In'
- Base universal

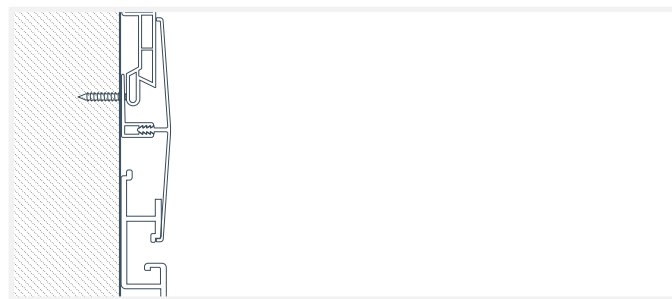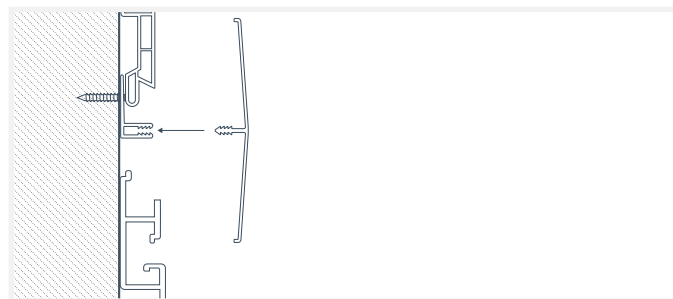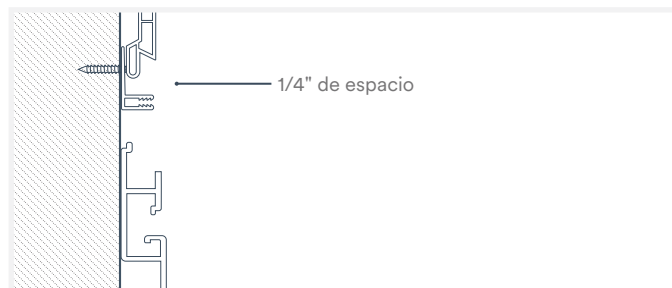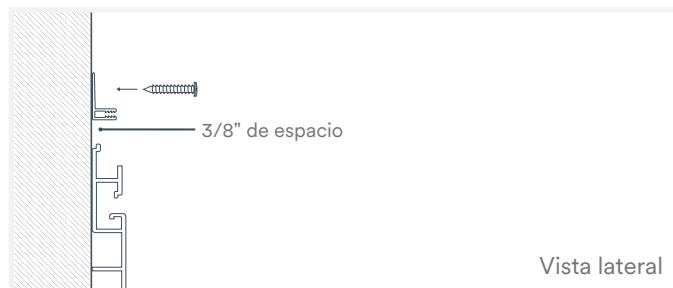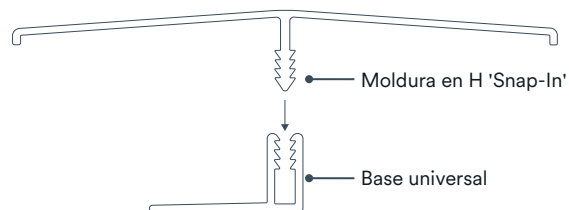

1. Coloque la base universal 3/8" por encima de la parte superior del panel SlatWall para garantizar que, cuando la moldura en H 'Snap-In' se inserte en su lugar, el borde exterior de la moldura en H 'Snap-In' se alinee con la ranura de la fila superior del panel SlatWall (Fig. 21). Deje un espacio de aproximadamente 1/4" entre el canal de dientes de la base universal y el Wall&CeilingBoard instalado sobre el área de SlatWall.
2. Como alternativa, solo para instalaciones horizontales de Wall&CeilingBoard, la lengüeta del primer panel Wall&CeilingBoard en la parte superior se puede insertar directamente en el canal del panel SlatWall más alto sin usar una moldura en H 'Snap-In' (Fig. 22).

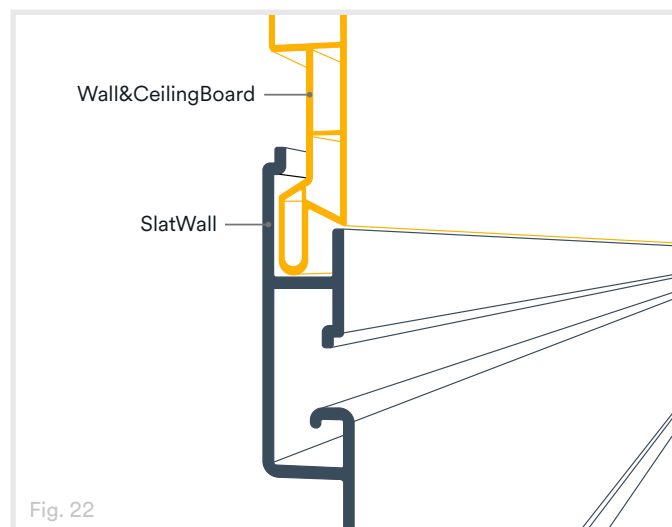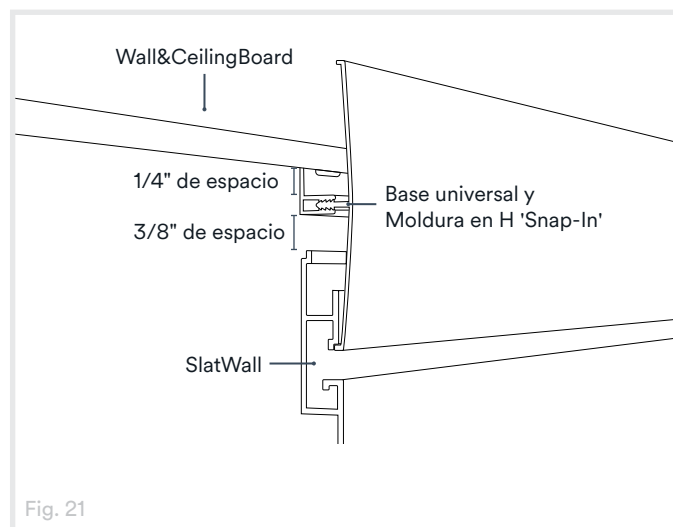



## Instalación de Trusscore SlatWall por sí solo

Al instalar Trusscore SlatWall sin la integración de Trusscore Wall&CeilingBoard, recomendamos enmarcar el área de instalación de SlatWall con una moldura en J 'Snap-In' en la parte inferior y en cada lado, y usar una moldura de capuchón superior para completar la parte superior de la instalación. Esta sección explorará ese proceso.



La planificación y preparación del espacio de instalación deseado es un primer paso necesario. Consulte la sección [Planificación y preparación](#) de esta guía de instalación, arriba.

1. Localice y marque el área donde se instalarán los paneles SlatWall. Use un detector de montantes para encontrar el primer montante que servirá como borde del área de instalación (Fig. 23).
2. Mida desde el piso hasta la altura a la que desea comenzar la instalación y márkela con un lápiz en los montantes o en el material de la superficie (es decir, tabla roca).
3. Use un nivel para extender una línea a lo ancho previsto de su instalación (Fig. 24).



 Los paneles Trusscore SlatWall deben comenzar fijados a un montante y terminar fijados a un montante. Los montantes no deben estar separados más de 16" de centro a centro para soportar la capacidad de carga total de Trusscore SlatWall (75 libras por pie cuadrado).

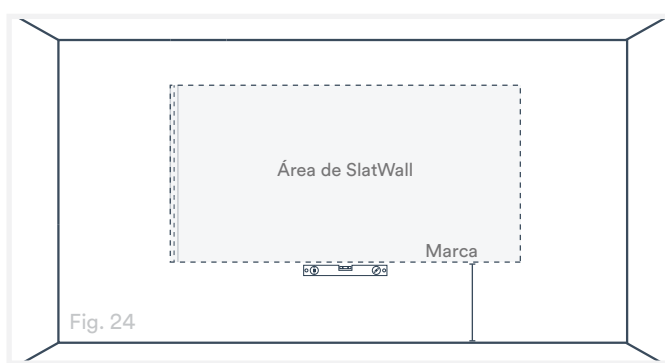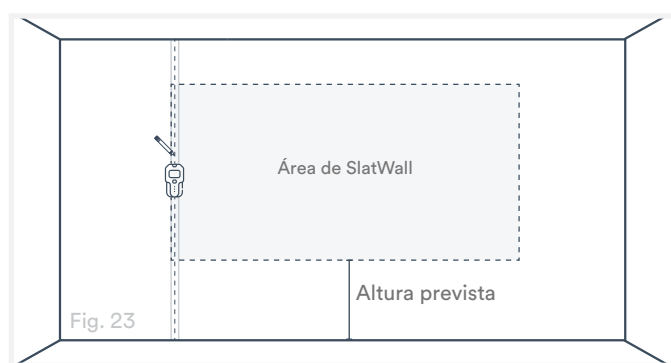

4. Con un detector de montantes y un lápiz, localice y marque todos los demás montantes de la pared dentro del área de instalación (Fig. 25).
5. Use un nivel para marcar el montante desde la parte superior hasta la inferior del área de instalación (Fig. 26).

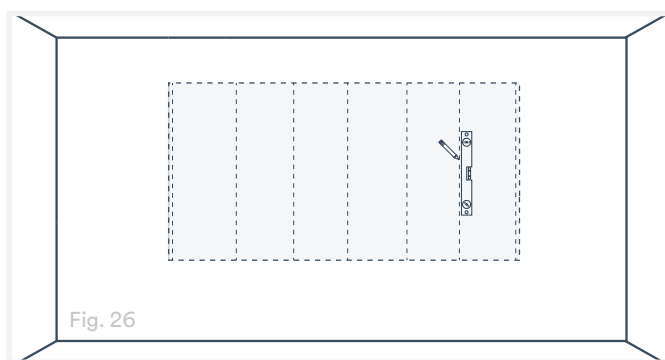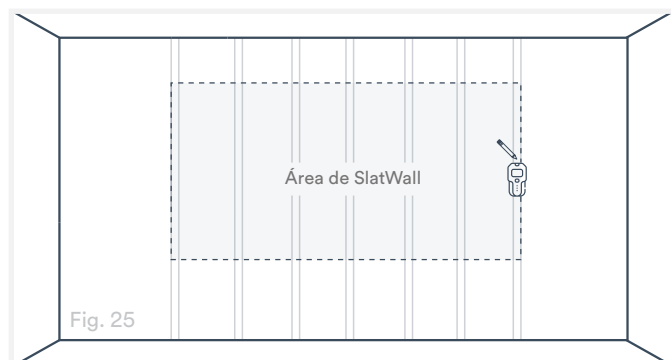


6. Instale la moldura en J 'Snap-In' vertical en la pared. Alinee la base universal con la primera y la última línea vertical de montantes que marcó, con la pestaña de fijación apuntando hacia el área de SlatWall (Fig. 27). Fije la base universal solo en los extremos superior e inferior (Fig. 28).

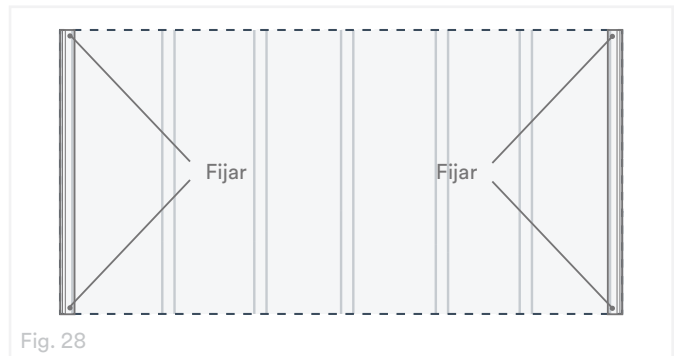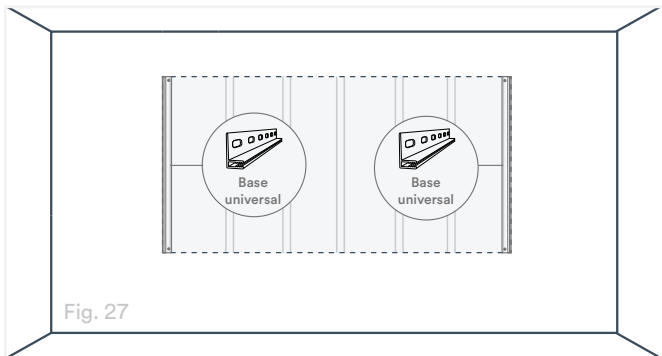

7. Mida y corte una base universal para que encaje a lo largo de la parte inferior y entre las dos bases universales verticales. Alinee la base universal con la línea de altura horizontal que marcó en el Paso 3 y asegúrese de que la pestaña de fijación apunte hacia el área de SlatWall. Fije en cada ubicación de montante (Fig. 29).



8. Coloque el primer panel SlatWall de modo que cada extremo quede a 1/4" del canal de dientes de la base universal en cada lado. Alinee la parte inferior del panel SlatWall al ras del canal de dientes de la base universal en la parte inferior.

Use un nivel para asegurarse de que el panel SlatWall quede nivelado antes de fijar en cada ubicación de montante. (Fig. 30).


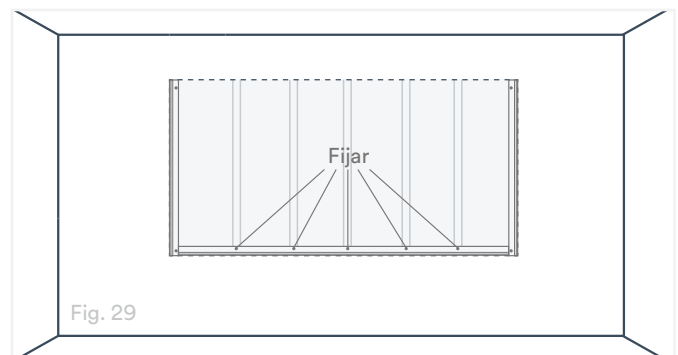


Comenzando desde abajo, proceda con la instalación de los paneles SlatWall restantes.



9. Coloque el siguiente panel sobre el anterior, asegurándose de que ambos extremos del panel queden alineados (Fig. 31).
10. A continuación, aplique una suave presión hacia abajo (hacia el piso) para encajar el panel con el panel instalado anteriormente debajo. Sentirá y oirá un "chasquido" cuando los paneles se hayan encajado correctamente (Fig. 32).

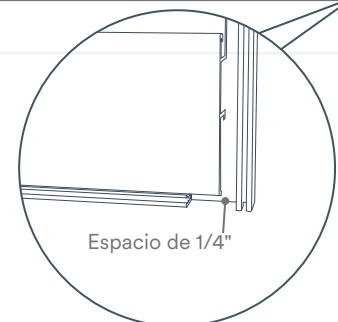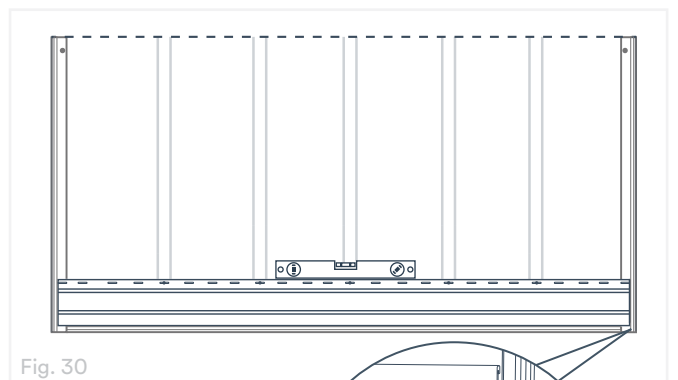



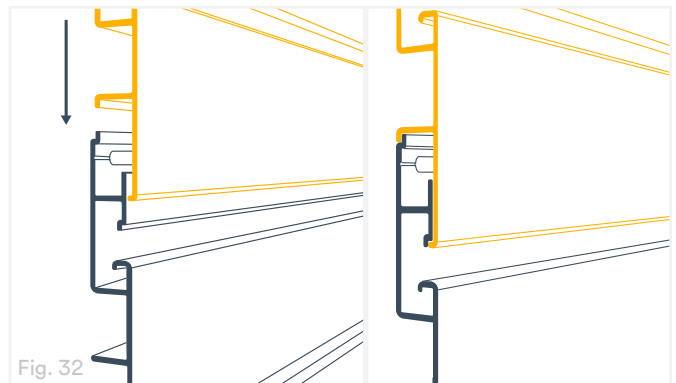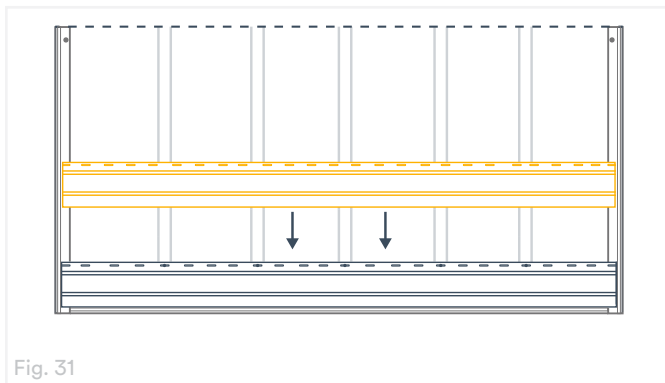

11. Fije el panel a través de las pestañas ranuradas de fijación en cada uno de los montantes que marcó en un paso anterior, incluidos los extremos de cada panel SlatWall donde se superpone con la base universal.
12. Repita los pasos 9 a 11 para los paneles restantes.
13. Mida y corte el capuchón superior para que coincida con toda la longitud del panel SlatWall más alto.
14. Encaje el borde inferior del capuchón superior en el panel SlatWall como se muestra (Fig. 33).
15. Alinee los dientes de la moldura en J 'Snap-In' con la base universal y presione hasta que queden ajustados contra los paneles SlatWall y el capuchón superior (Fig. 34).

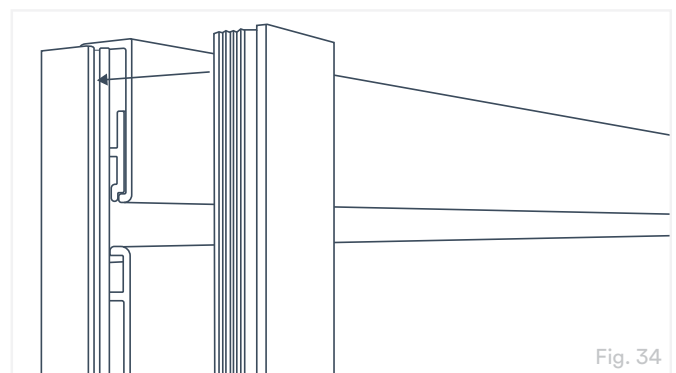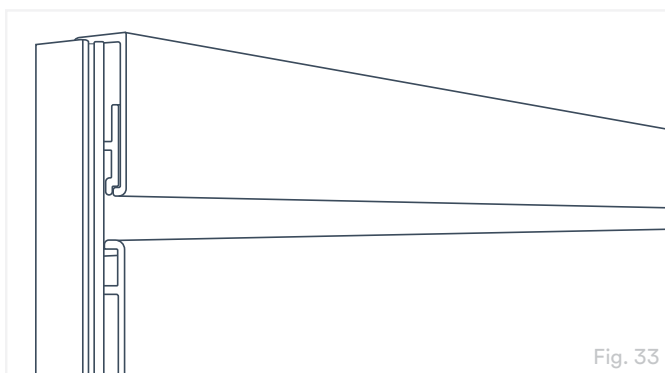

## Limpeza

A continuación se presentan algunas pautas que le ayudarán a manejar cualquier nivel de suciedad que encuentre su producto:

Para eliminar la suciedad común y mantener la hermosa apariencia de su producto Trusscore, lávelo con una esponja o un paño suave y una solución de limpieza suave. [Consulte la Guía de Cuidado y Mantenimiento.](#)

**⚠** No se deben utilizar paños o estropajos de limpieza abrasivos ya que podrían rayar o alterar la superficie del producto.

Si la suciedad es difícil de eliminar, limpie con una solución de:

- 1/3 taza de detergente para ropa (por ejemplo, Tide®)
- 2/3 taza de fosfato trisódico (por ejemplo, TSP®)
- 3,79 L (1 galón) de agua


Swiffer® Dusters™ son muy útiles para eliminar el polvo de Trusscore Wall&CeilingBoard.

Mr. Clean® Magic™ Erasers se pueden utilizar para eliminar marcas en Trusscore Wall&CeilingBoard.


# Especificaciones

## Trusscore SlatWall


Trusscore SlatWall viene en longitudes de 8' y está disponible en blanco y gris (Pantone 427 CP). Si se instala sobre montantes separados 16" de centro a centro, Trusscore SlatWall soporta hasta 75 libras por pie cuadrado de carga.

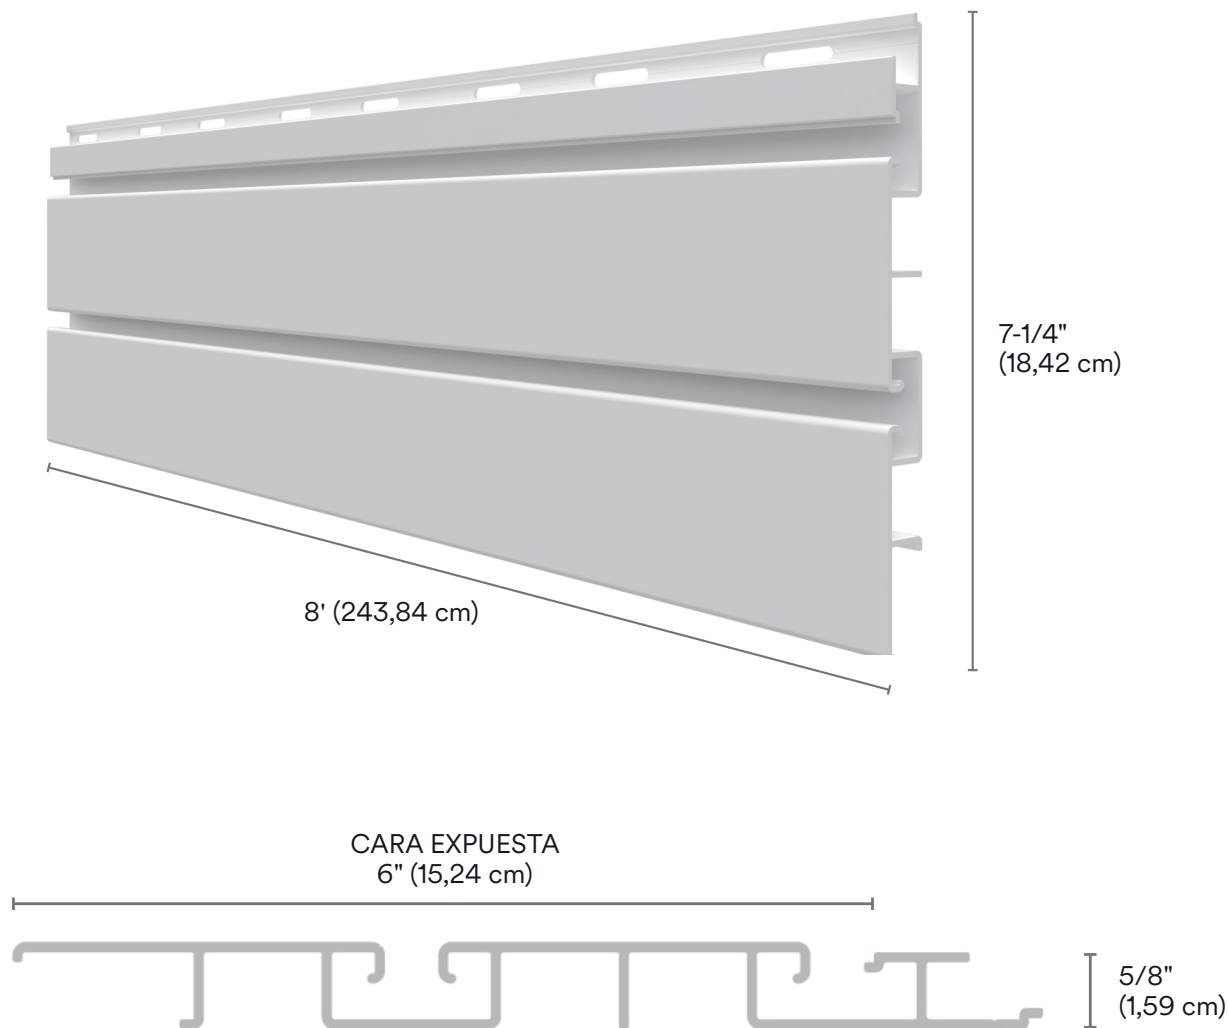


## Dimensiones de las molduras - Molduras 'Snap-In'

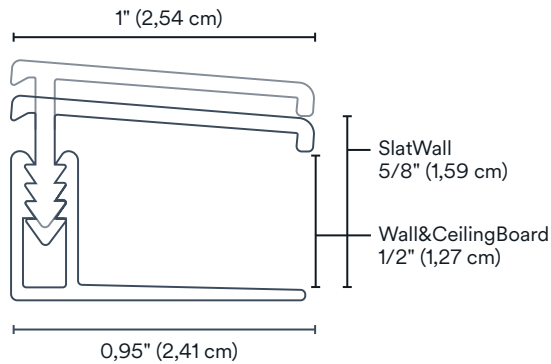


**Moldura en J 'Snap-In'**

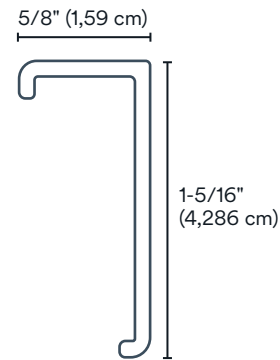

**Capuchón superior**

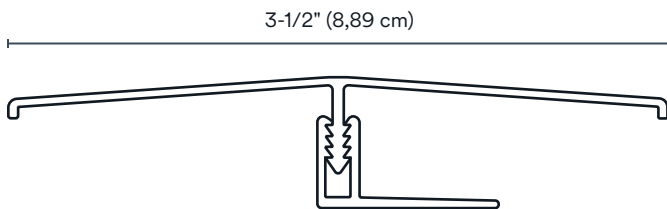

**Moldura en H 'Snap-In'**

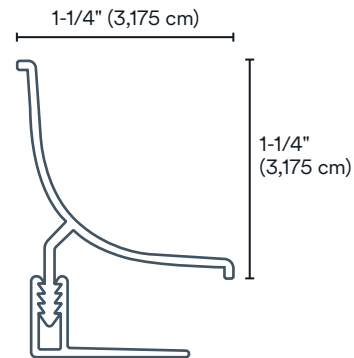

**Esquina interior cóncava 'Snap-In'**

### Descargo de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de los problemas relacionados con la expansión debido a las fluctuaciones de temperatura. Si existen grandes fluctuaciones de temperatura en el área de instalación de Trusscore, deje espacios de expansión y contracción en las molduras y el perímetro. Antes de la instalación, los paneles y molduras Trusscore SlatWall, así como cualquier producto Trusscore adicional involucrado en la instalación, deben aclimatarse adecuadamente para minimizar los problemas de expansión y contracción.

Como parte de nuestro enfoque en la innovación continua, Trusscore aprovecha los avances en la ciencia de los materiales para mejorar el rendimiento y el impacto ambiental de nuestros productos. Mediante el uso de procesos de producción sin aguas residuales, la incorporación de material reciclado en nuestros productos y el compromiso de utilizar materias primas con bajo impacto ambiental, estamos desarrollando productos de construcción más sostenibles.

Nuestro afán por desarrollar continuamente productos más atractivos, de mejor rendimiento y más sostenibles puede dar lugar a cambios menores en el color y la textura de nuestros productos en comparación con los productos fabricados anteriormente. Por lo tanto, instale productos del mismo paquete o palé al finalizar su proyecto para garantizar los mejores resultados posibles y minimizar cualquier variación menor.





[trusscore.com](https://trusscore.com)

**Learn more about Trusscore**

[trusscore.com](https://trusscore.com) | [hello@trusscore.com](mailto:hello@trusscore.com) | 1.888.418.4679

© 2026 Trusscore Inc. Trusscore, Trusscore Wall&CeilingBoard, Trusscore SlatWall y Molduras Trusscore son marcas comerciales de Trusscore Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. T-IG102S-ES-001 08/2026