




Matériaux

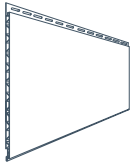

Trusscore Wall&CeilingBoard

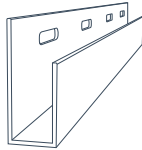

1/2" J Trim



H-Channel Snap-In Kit
Facultatif



Vis
1-1/4 po à tête cylindrique/bombée

Les quantités de matériaux varieront selon les projets. Pour plus d'options et de configurations de moulures, visitez trusscore.com/trims

Outils nécessaires



Perceuse/visseuse



Niveau



Couteau universel



Lunettes de sécurité



Cisailles à métaux



Couteau à mastic



Échelle ou échafaudage



Masque



Scie radiale ou scie électrique portative




Ruban à mesurer


Ce qu'il faut savoir avant de commencer

- Laissez les panneaux s'acclimater à la température ambiante pendant au moins 24 heures avant de les installer
- Les panneaux sont mieux coupés avec une lame à maçonnerie ou une lame à dents fines installée dans le sens inverse. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des cisailles à tôles pour couper les moulures en évitant de fermer complètement les lames après le mouvement de coupe
- Ne serrez pas trop les vis pour permettre l'expansion et la contraction des panneaux et maintenez un espace de 1/4 po entre les extrémités des panneaux et les moulures adjacentes. Les panneaux doivent pouvoir glisser légèrement vers le haut et vers le bas une fois fixés
- Le dernier panneau d'un mur ou d'un plafond peut avoir besoin d'être coupé (refendu) pour s'adapter
- Utilisez un couteau à mastic pour permettre aux rives des panneaux de s'adapter à toute moulure adjacente


Étape 1: Plafond

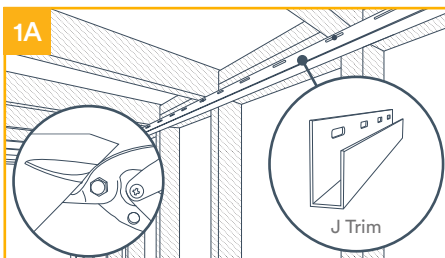

Pour l'installation des moulures du plafond, coupez les moulures à la longueur voulue et posez-les sur tout le périmètre du plafond.

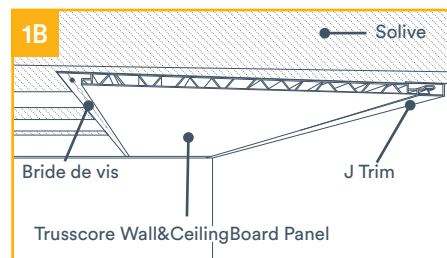


Installez les panneaux perpendiculairement à la direction des solives. Commencez par glisser la languette du premier panneau dans la J Trim en laissant la bride de vissage exposée. Fixez le panneau à travers la bride de vissage jusque dans chaque solive.

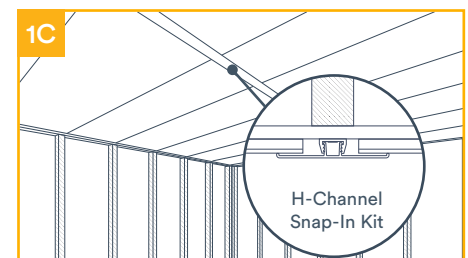


Continuez à installer les autres panneaux Wall&CeilingBoard. Si les dimensions de votre plafond dépassent la plus grande longueur de panneau disponible, soit 20 pi, utilisez le H Channel Snap-In Trim pour joindre les sections de panneau.


Étape 2: Murs

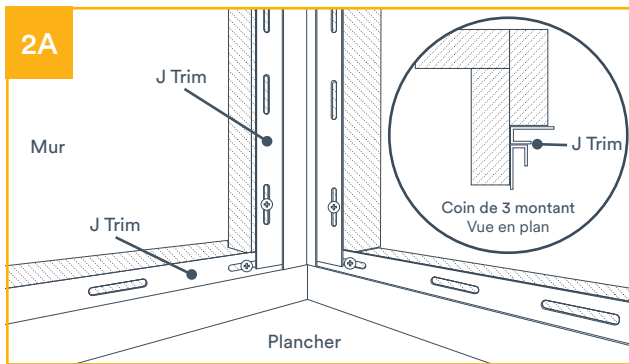

Si vous utilisez une J Trim pour les coins des murs, posez la J Trim avant d'installer les panneaux. Posez les moulures des panneaux muraux dans les coins de la pièce au haut et au bas de chaque mur, ainsi qu'autour de toutes les ouvertures, comme celles des fenêtres ou des portes.

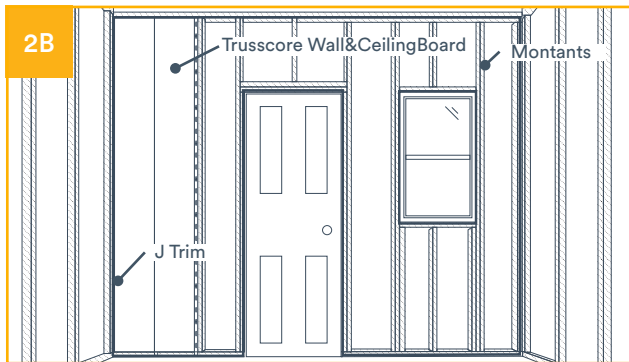


Selon les dimensions et la conception de l'espace, il pourrait être nécessaire de couper les panneaux à la longueur voulue. Insérez verticalement le premier panneau dans les moulures du haut, du bas et des coins, puis utilisez un niveau pour assurer la rectitude. Ensuite, fixez le panneau au montant à intervalles de 16 à 24 po.

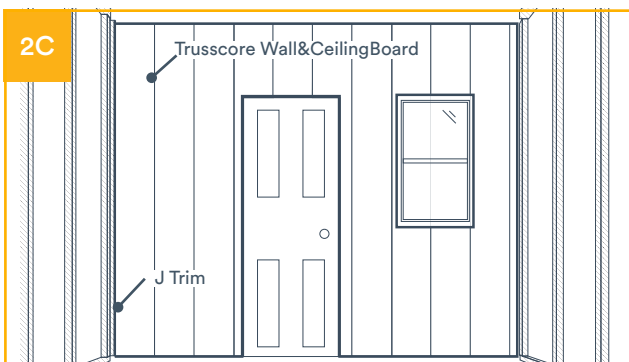


Continuez à installer les autres Wall&CeilingBoard dans toutes les zones souhaitées en coupant ou en entaillant les panneaux pour les ouvertures de fenêtres ou de portes, le cas échéant. Fixez les panneaux à travers la bride de vissage le long de chaque montant.


Étape 3: Intégration des panneaux Trusscore SlatWall (recommandée)

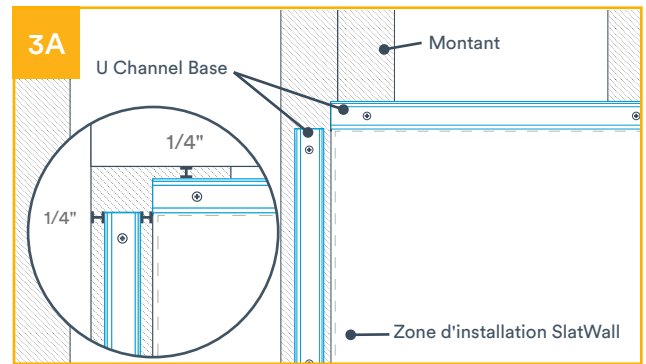

Vous installez aussi des panneaux Trusscore SlatWall? Super! Revenons un peu en arrière. Avant d'installer Wall&CeilingBoard sur les murs, planifiez et délimitez la zone d'installation des panneaux SlatWall en laissant suffisamment d'espace pour poser la U Channel Base sur le haut et les côtés pour accepter le H Channel Snap-In Trim à l'extrémité.

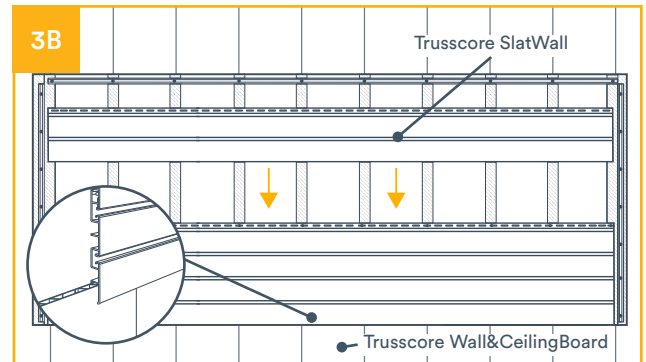

Une fois la zone d'installation délimitée et les panneaux Wall&CeilingBoard installés, coupez les panneaux SlatWall aux dimensions voulues et installez-les un par un en commençant par le bas. Les joints des panneaux correctement emboîtés seront pratiquement invisibles. Fixez les panneaux à travers la bride de vissage dans chaque montant avant d'installer le panneau suivant*.

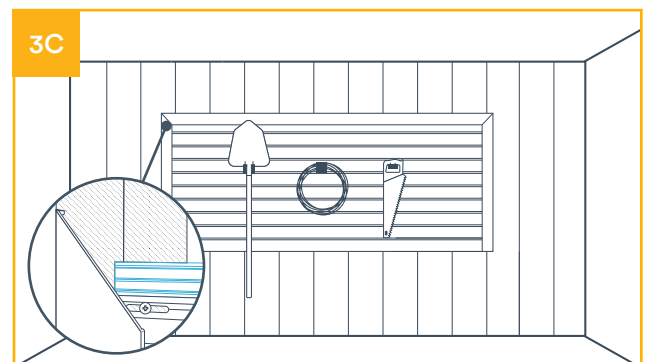

Une fois tous les panneaux installés, coupez la H Channel Trim à la taille voulue et enclenchez-la dans la U Channel Base pour couvrir les joints sur les côtés et sur le haut afin d'assurer une transition en douceur entre les panneaux SlatWall et Wall&CeilingBoard. Ajoutez votre choix d'accessoires SlatWall standard de 3 po et profitez de votre espace nouvellement organisé et entièrement renové!

*Les panneaux Trusscore SlatWall doivent être fixés au début et à la fin à un montant et doivent être fixés aux montants tous les 16 po c/c (portée maximale) afin de supporter jusqu'à 75 lb par pied carré. L'installation de cales pourrait être nécessaire pour des intervalles plus grands entre les montants.

Nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous pour un soutien supplémentaire.
hello@trusscore.com | 1.888.418.4679